

Esploso ricambi tosatrici Oster







mod. tosatrice professional OSTER OSTER97-44 OSTER97-40 OSTER A5-50 OSTER A5-55

Fig.	CODICE	COD. USA	DESCRIZIONE
1	OSTER9912	041644-000	VITE PER PIASTRINA D'IDENTIFICAZIONE
2	OSTER9913	084917-004	COPERCHIO TARGHETTA IDENTIFICAZIONE
3	OSTER9914	041676-000	SFERA OLIAIORE
4	OSTER9917	042563-000	VALVOLA OLIAIORE
6	OSTER9906	044946-005	LEVA MOVIMENTO TESTINA
7	OSTER9907	045515-000	SNODO ECCENTRICO TRASMISSIONE IN METALLO
8	OSTER9918	041723-000	FERMA GRASSO
9	OSTER9950	111012-010	TAPPO NERO FILETTATO PER CARBONCINI
9	OSTER9920	111012-020	TAPPO ROSSO FILETTATO PER CARBONCINI
10	OSTER9919	042584-025	COPPIA SPAZZOLE - CARBONCINI CON MOLLA
11	OSTER9928	042566-000	PIASTRINA DI SPINTA
12	OSTER9908	105520-000	INGRANAGGIO TRASMISSIONE IN FIBRA
13	OSTER9901	108783-020-005	CARCASSA ANTERIORE ROSSA
13	OSTER9902	108783-010-005	CARCASSA ANTERIORE NERA
14	OSTER9911	058543-000	RANELLA
15	OSTER9905	042575-000	LINGUA A CERNIERA PORTA TESTINA (97-44 / 97-40)
15	OSTER9939	044941-000	LINGUA A CERNIERA PORTA TESTINE (A5-50 / A5-55)
16	OSTER9924	041665-000	VITE DI BLOCCAGGIO PER LINGUA PORTA TESTINE
17	OSTER9940	045588-000	CAPPUCCIO SALVA TESTINA
20	OSTER9923	044977-000	MOLLA DI TENSIONE CONTRO PETTINE CON SPESSORE
20b	OSTER9941	042571-000	SOLO SPESSORE (NYLON BARREL)
22	OSTER9922	044936-000	PIASTRINA ASSEMBLAGGIO PETTINI
25	OSTER9925	042555-000	VITE PER PETTINI
26	OSTER9909	057070-000	SFERA BRONZO PERNO MOTORE
27	OSTER9945	042568-000	ANELLO PARAOLIO CUSCINETTO
29	OSTER9929	058519-000	GUARNIZIONE DI TENUTA
30	OSTER9930	041719-000	SFERETTA ACCIAIO PER ALBERO MOTORE
31	OSTER9944	041872-000	VITE PER GUARNIZIONE DI TENUTA
32	OSTER9915	084906-005	ROTORE CON VENTOLA - (1 VELOCITA')
32	OSTER9949	084906-000	ROTORE CON VENTOLA - (2 VELOCITA')
33	OSTER9916	084907-000	STATORE ASSEMBLATO
34	OSTER9921	044938-000	LEVA DI SBLOCCO TESTINA
35	OSTER9935	042557-000	ANELLO DI ACCOPIAMENTO
36	OSTER9936	042559-000	COPERCHIO MOLLA SPINTA ROTORE
37	OSTER9937	042562-000	MOLLETTA DI SPINTA ROTORE
38	OSTER9938	058518-000	PARTE POSTERIORE MOTORE
42	OSTER9942	042570-000	ANELLO DI TENUTA
43	OSTER9943	058354-000	CONDENSATORE
44	OSTER9926	058358-010	INTERRUTTORE PER OSTER A DUE VELOCITA'
44 b	OSTER9927	058357-009	INTERRUTTORE PER OSTER A UNA VELOCITA'
46	OSTER9946	108780-010	GUSCIO TAPPO CHIUSURA POSTERIORE NERO
46	OSTER9903	108780-020	GUSCIO TAPPO CHIUSURA POSTERIORE ROSSO
47	OSTER9947	041756-000	RANELLINE
48	OSTER9948	042574-000	VITE
50	OSTER9910	042614-000	BOCCOLA TAPPO IN OTTONE
51	OSTER9904	042573-000	GANCIO POSTERIORE
52	OSTER9952	042551-000	RONDELLA ELASTICA DI CHIUSURA
55	OSTER9955	084933-000	CORDONE ALIMENTAZIONE 220 V.
56	OSTER9956	111013-010	FILTRO NERO POSTERIORE
56	OSTER9957	111013-020	FILTRO ROSSO POSTERIORE
62	OSTER9962	042564-000	VITE CONTATTI STATORE
78	OSTER9978	058355-000	LAMELLA DI CONTATTO
81	OSTER9981	058975-000	VITE

	OSTER99501V	085050-000	CULATTA ASSEMBLATA CON CAVO (1 VELOCITA')
	OSTER99502V	085051-000-001	CULATTA ASSEMBLATA CON CAVO (2 VELOCITA')

SEE PAGE 2A FOR BLADE
SET & TENSION SPRING CHART, BLADE
ADJUSTMENT SPECIFICATIONS AND
BUSHING & RIVET SET INFORMATION.

NOTE: NUMBERS SHOWN ON DRAWING
ARE INDEX NUMBERS ONLY. ORDER
PARTS BY CORRECT PART NUMBER.

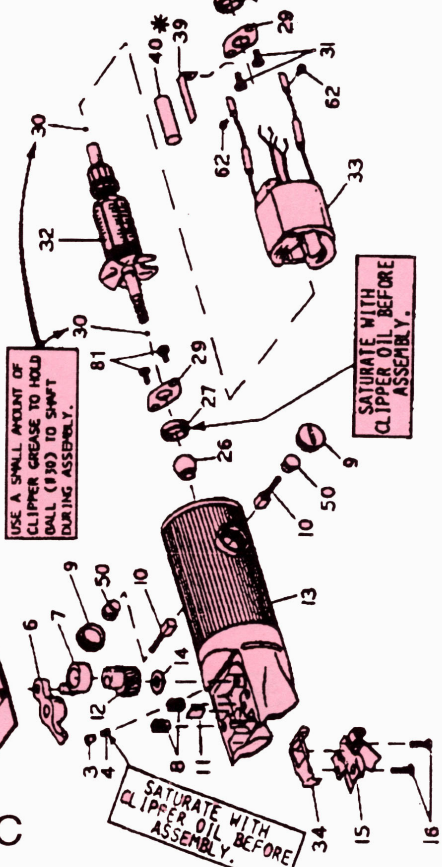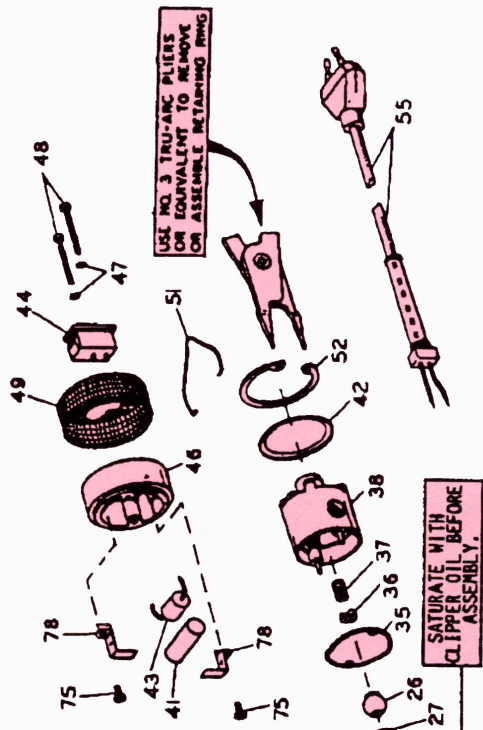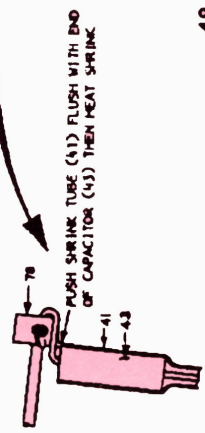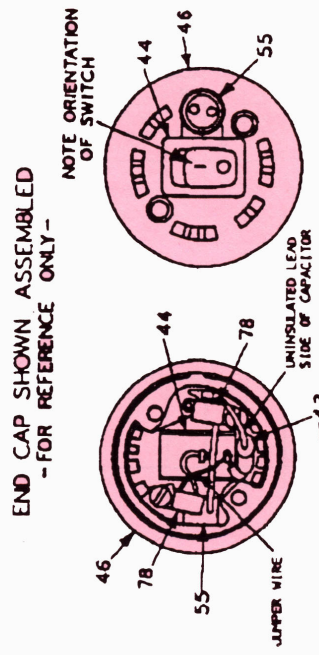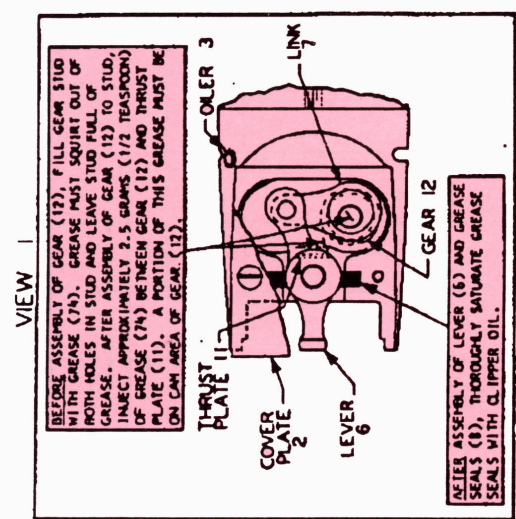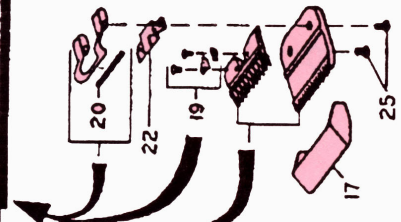

EXAMPLE:
28 29 30
THE COMPONENT PARTS (SMALL INDEX NO.'S) ARE INCLUDED WHEN ORDERING THE ASSEMBLY PART (LARGE INDEX NO.)